取扱説明書

モバイル Wi-Fi ルーター

Wi-Fi WALKER

電源ボタンは 3 秒長押してください

＜目次＞

- 注意　Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ 2
- 本体と液晶画面　各部の名称と液晶画面の表示 4
- インターネット接続手順　スマートフォン 5
- インターネット接続手順　Windows 6
- インターネット接続手順　Mac 7

※トラブルシューティングは P8～を参照してください

【重要】

- **接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急当社にご連絡ください。**ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。
- **Fair Usage Policy**（利用規約「公正利用政策」より抜粋）
  すべてのお客様に公平公正な通信の利用を担保するため、ご利用になる通信会社の政策もしくは弊社の判断により、申込者または利用者が過大かつ過剰な通信（当日を含む直近 3 日間のパケット通信量が 400MB 以上）を行った場合、利用中断または利用制限を行うことがあります。また、動画等ストリーミング・VOIP・FTP・オンラインゲーム・iCloud 等のクラウドサービスなど、負担の大きな通信について、通信プロトコルにより利用制限を行う場合があります。このような通信の中断や制限が生じた場合、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合があります。これらの場合、当社は一切その責任を負わないものとし、料金の返金も行わないものとします。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

2014.03 作成

※注意※　Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ

【データローミングオフの手順】

iPhone 及びその他 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様は、データローミングを必ずオフにしてください。データローミングがオンになっている場合、日本国内でご契約の電話会社より別途通信料が発生します。

※設定手順(iPhone の例)

「設定」⇒「モバイルデータ通信」(⇒「ローミング(※iPad を除く)」)⇒「データローミング」

※設定手順(Android　の例)

「設定」⇒「その他の設定」⇒「モバイルネットワーク」⇒「データローミング」

データローミングの項目に**チェックがついていないことを確認**

【iCloud　一部機能オフのお願い(iOS5.0 以降)】

iCloud がオンのときに Wi-Fi 接続が行われた際、iCloud サーバーに数 GB 単位の膨大なデータが送られます。このとき、海外の各通信事業者の施策により過剰な通信に対する規制（FUP）を受け、回線が停止してしまう可能性があるため iCloud の一部機能を「オフ」としてください。

iCloudをオフにすると、一部の情報（メール、フォトストリームなど）が iPhone から削除される場合があります。多くの場合、機能をオフにするときに、iPhone 上のデータをどのように処理するかについてのオプションが選択できます（メモおよびメールの場合は例外で、デバイス上のメモとメールのローカルコピーは削除されます）。機能をオフにしても、iCloud にはデータが保存されるため、iPhone で機能をオンに戻すと情報は再び iPhone 上に表示されます。

【設定方法】

<Step1>「設定」→「iCloud」
→「ストレージとバックアップ」

<Step2>「設定」→「iCloud」→「フォトストリーム」
と「書類とデータ」をオフにする

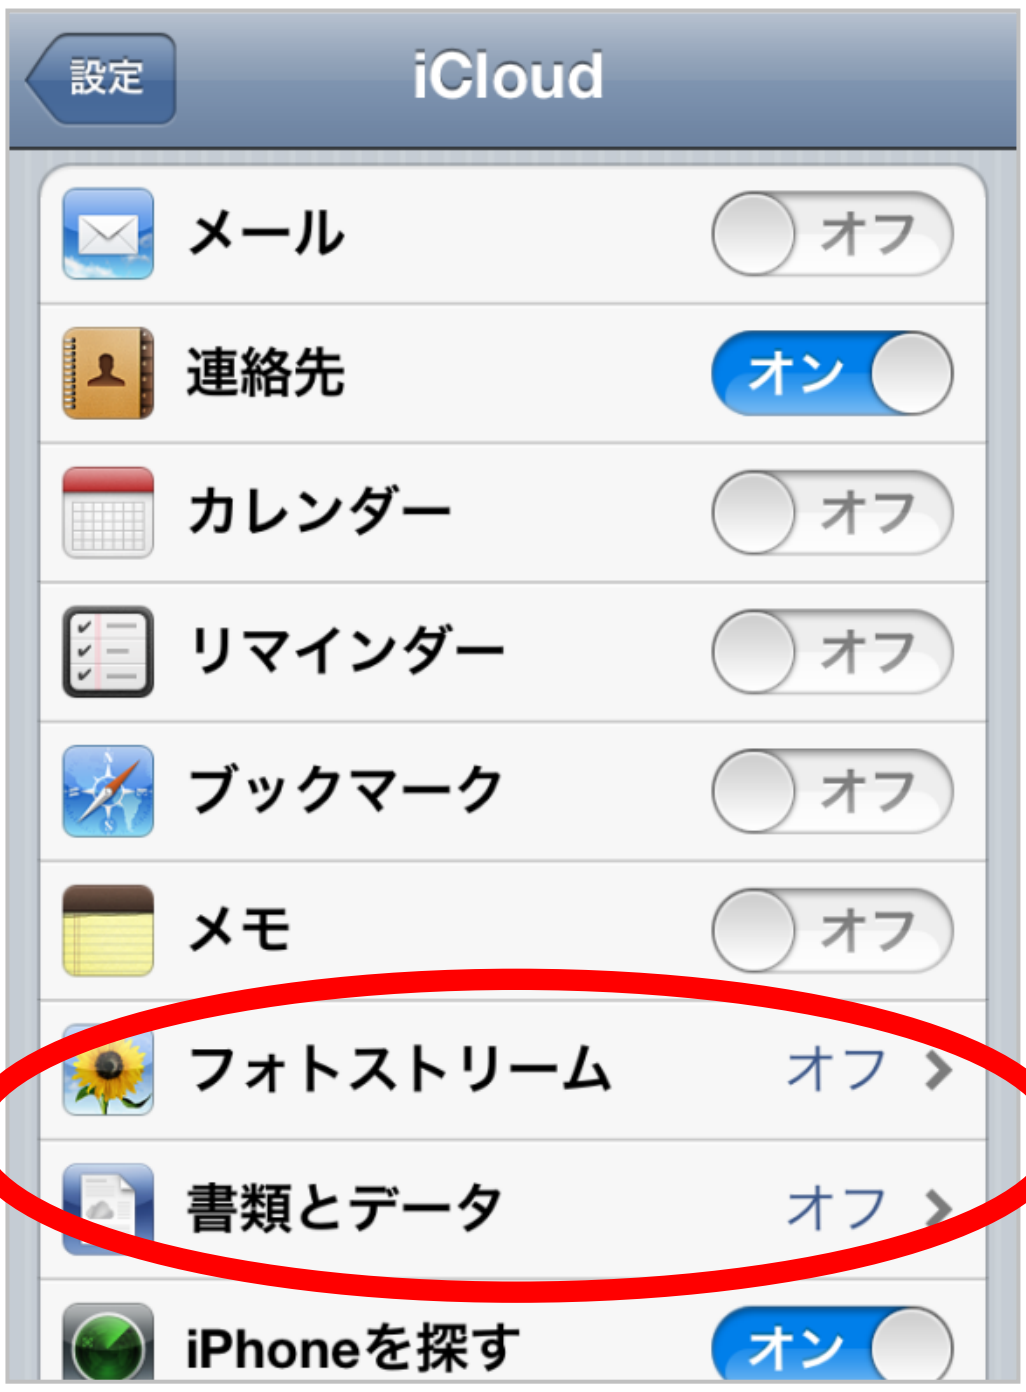

【通信会社からの通知について】

日本国内でご契約の電話会社より下記のようなメールが届くことがございますが、P.2 記載のデータローミング設定がオフであれば、別途通信料が発生することはございません。

＜メッセージ例＞

・海外パケット定額でないネットワークに接続されました。
・パケット通信料金が高額になる可能性があります。
・対象ネットワークの【電話事業者】の手動設定が必要です。

【本体名称と液晶画面】 各部の名称と液晶画面の表示

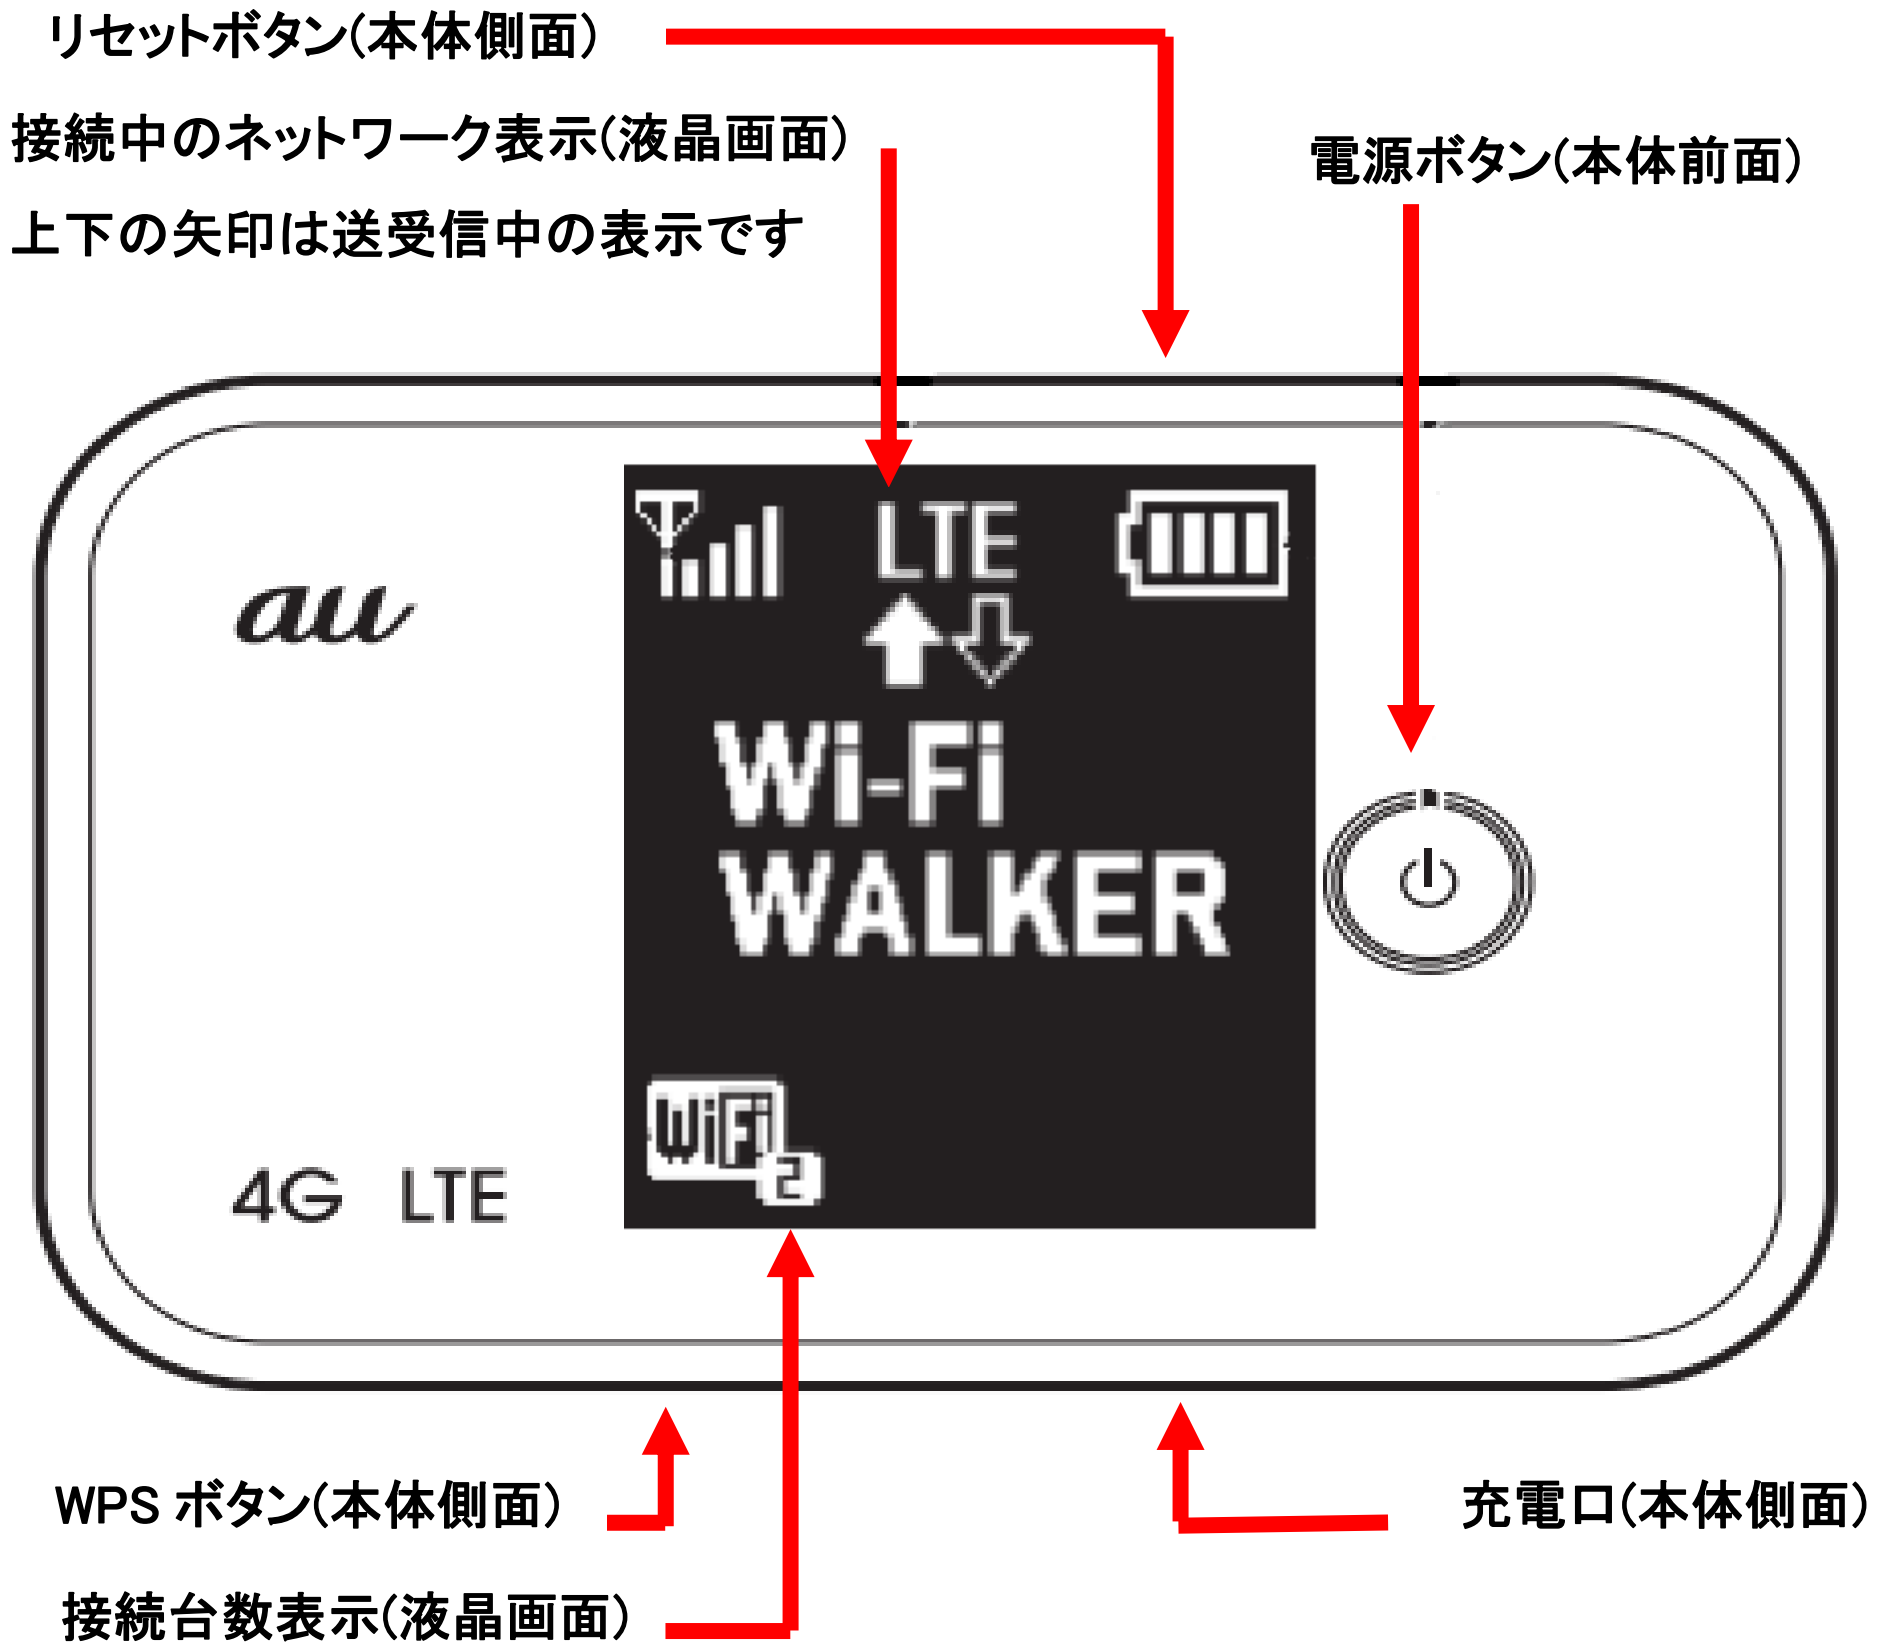

【充電について】

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は 3 時間程度です。

連続稼働時間は約 9 時間です。

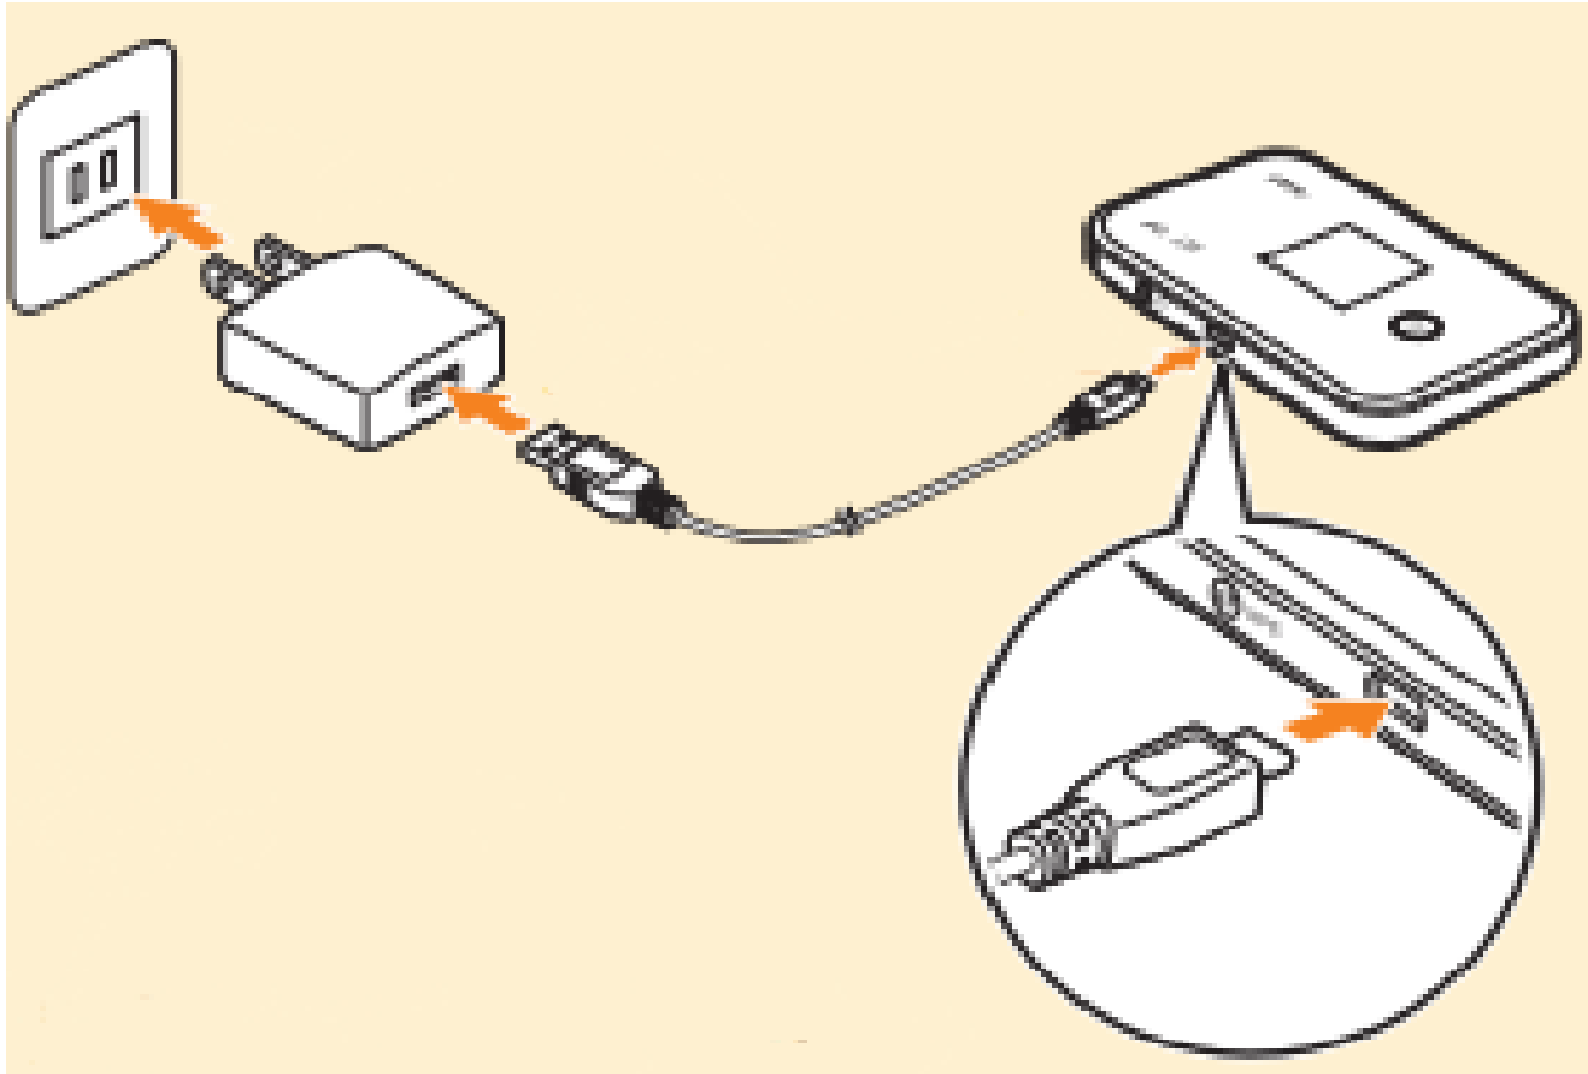

インターネット接続手順　　　　　　　　　　　　　　スマートフォン

<Step1>本体記載の SSID とパスワードを確認

SSID：HWD_xxxxxx
パスワード：端末の表面をご確認ください

<Step2>本体の電源ボタンを **3 秒間**押して起動

※接続可能になるまで 20 秒程度かかります。

<Step3>Wi-Fi 接続

【iPhone/ iPod touch /iPad】

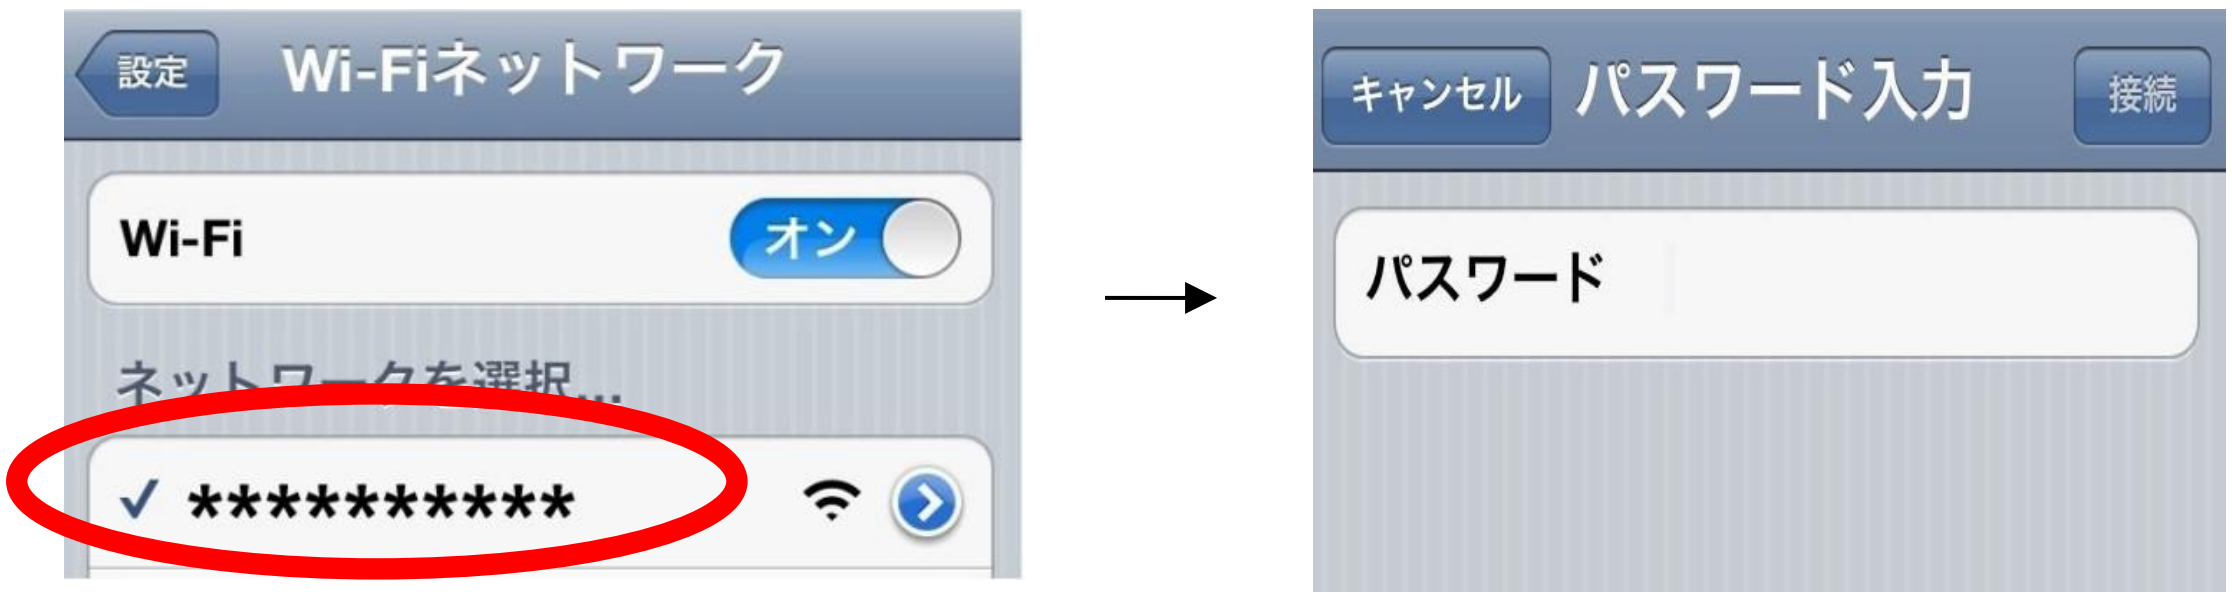

1. 「設定」⇒「Wi-Fi」⇒「オン」
2. SSID を選択
3. パスワードを入力→[接続完了]

【Android】

1. 「設定」⇒「無線とネットワーク」⇒「Wi-Fi 設定」⇒「Wi-Fi」をオン
2. 本体記載の SSID を選択
3. パスワードを入力→[接続完了]

インターネット接続手順 Windows

<Step1>本体記載の SSID とパスワードを確認

SSID：HWD_xxxxxx
パスワード：端末の表面をご確認ください

<Step2>本体の電源ボタンを **3 秒間**押して起動
※接続可能になるまで 20 秒程度かかります。

<Step3>ご利用機器の無線 LAN 機能を ON
（機種により切替方法は異なりますので、詳細は
ご利用機種のマニュアルをご確認ください。
または、メーカーへお問い合わせください。）

<Step4>
XP：「スタート」⇒「接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」
Vista：「スタート」⇒「接続先」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」
Windows7：タスクバーの無線 LAN 接続アイコンをクリック（下図参照）

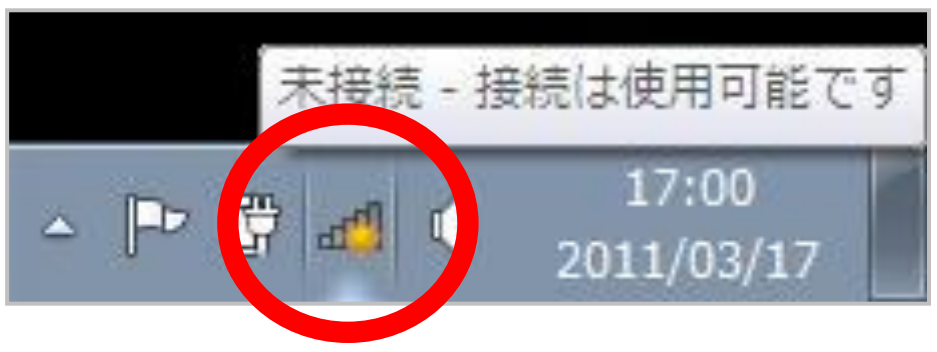

【Windows7】

<Step5>SSID を選択し「接続」をクリック

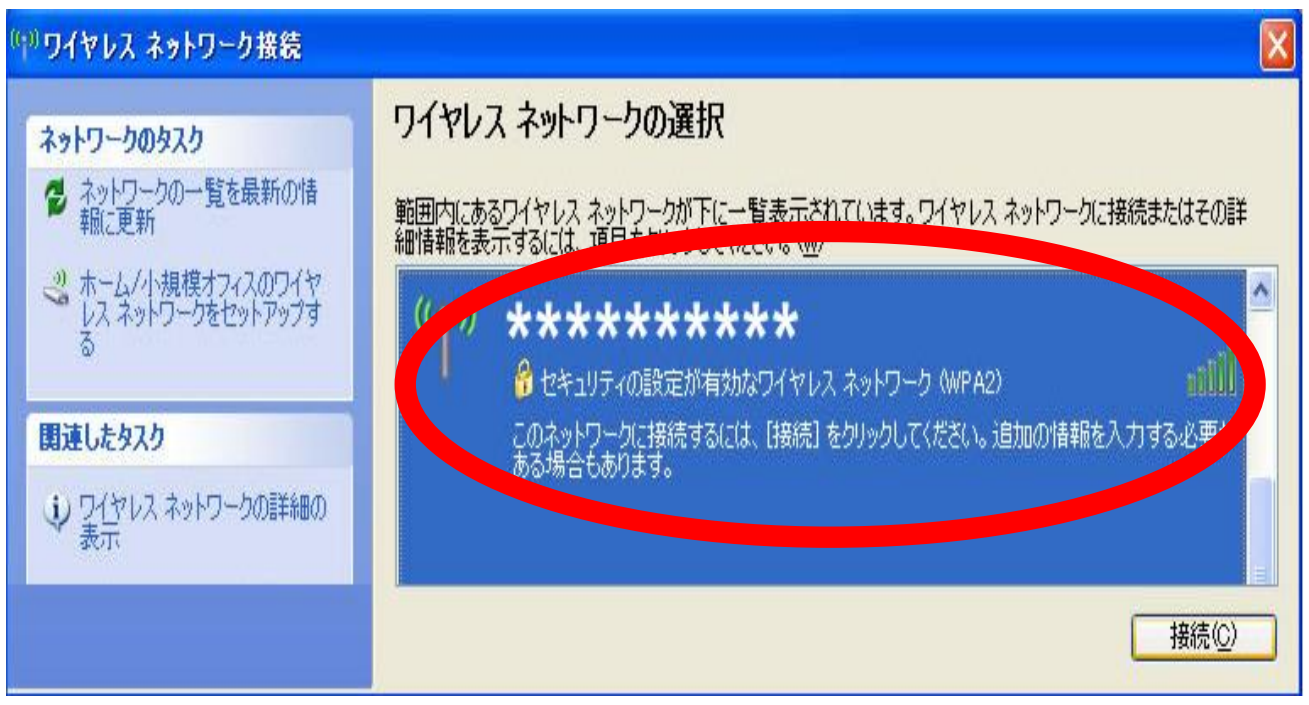

【WindowsXP での接続画面例】

【Windows7 での接続画面例】

〈Step6〉パスワードを入力→「接続」→［接続完了］

インターネット接続手順　　　　Mac

以下は MacOSX10.6(Snow Leopard)の画面ですが、MacOS10.4 以降は共通の操作手順となります。

<Step1>本体記載の SSID とパスワードを確認

SSID：HWD_xxxxxx
パスワード：端末の表面をご確認ください

<Step2>本体の電源ボタンを **3 秒間**押して起動

※接続可能になるまで 20 秒程度かかります

<Step3>画面右上 をクリックし SSID を選択

<Step4>パスワードを入力→「OK」→［接続完了］

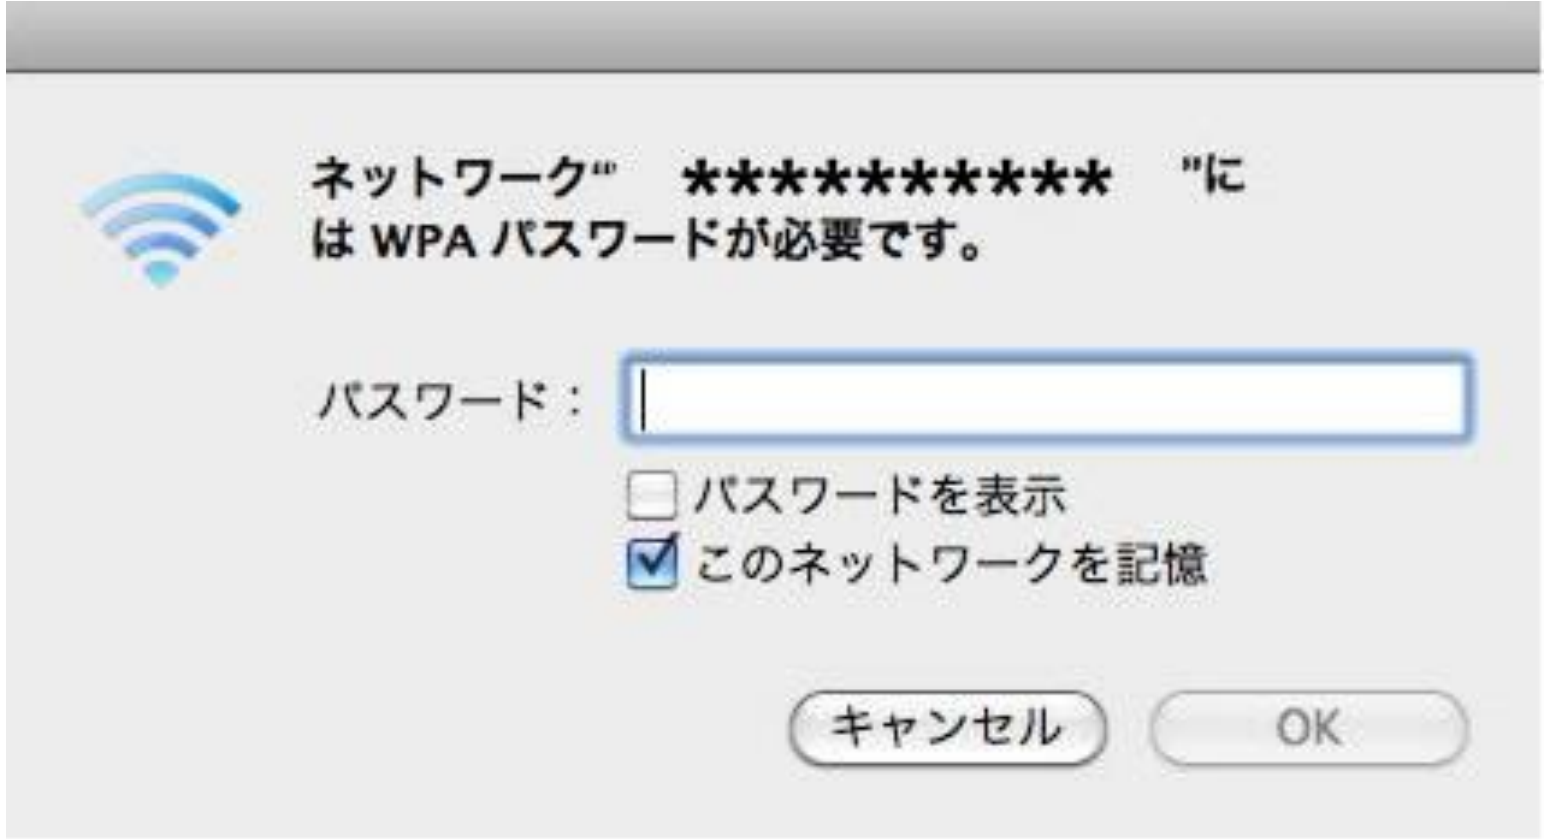

トラブルシューティング　困ったときは

■電源が勝手に切れる

⇒本体が熱くなっている場合、一旦電源を切り、放熱後、再度電源をお入れください。

⇒充電残量をお確かめください。

⇒本体の再起動をお試しください。

（電源ボタンを 3 秒押し、一旦オフにし、数秒お待ち頂いた後、再度電源ボタンを 3 秒押して下さい）。

電源ボタン(本体側面)

■その他のトラブル

・SSID が分からない（表面のシールが読み取りにくい場合）

⇒本体下側面にある WPS ボタンを 2 度押しすると液晶画面に表示されます。

・電源が切れない

⇒本体の電源ボタンを 10 秒押してください。

・インターネットに接続できない

・ネットワークの一覧に SSID が表示されない

⇒本体の再起動（電源ボタンを 3 秒以上押してください）をお試しください。

⇒上記で改善がない場合は本体リセットをお試しください。

リセットの方法

本製品の電源を入れた状態で本体上部の Reset ボタンを先の細いもので約 5 秒以上押すとリセットされます。

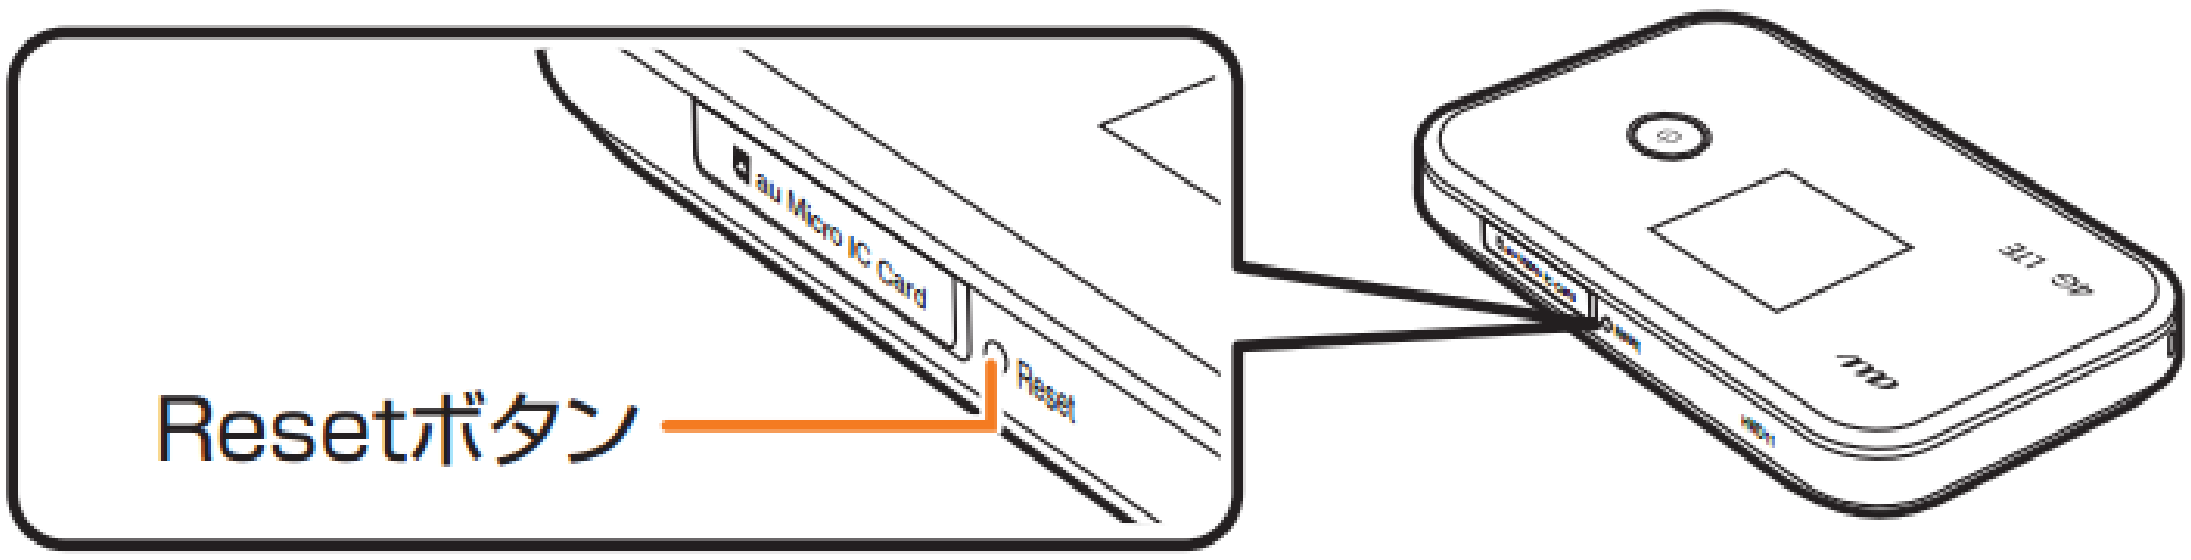

※トラブルシューティングを試しても接続できない場合、
別紙『滞在先からのお問い合わせ』を参照し当社までご連絡ください。